

USBドライバ インストール マニュアル

松下電工株式会社
制御デバイス事業部




2008.04

目次

Windows® 98の場合	1
Windows® Meの場合	5
Windows® 2000の場合	7
Windows® XPの場合	11
Windows Vista®の場合	13
接続できない場合	16


Windows® 98の場合

- (1) LightPix AE20とパソコンをUSBケーブルで接続する。
- (2) 次の画面が表示されますので、以降、説明に従って、USBドライバをインストールしてください。

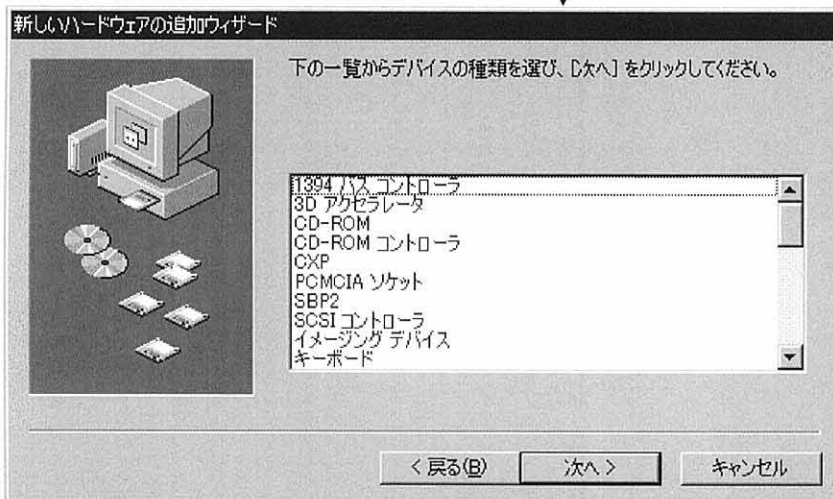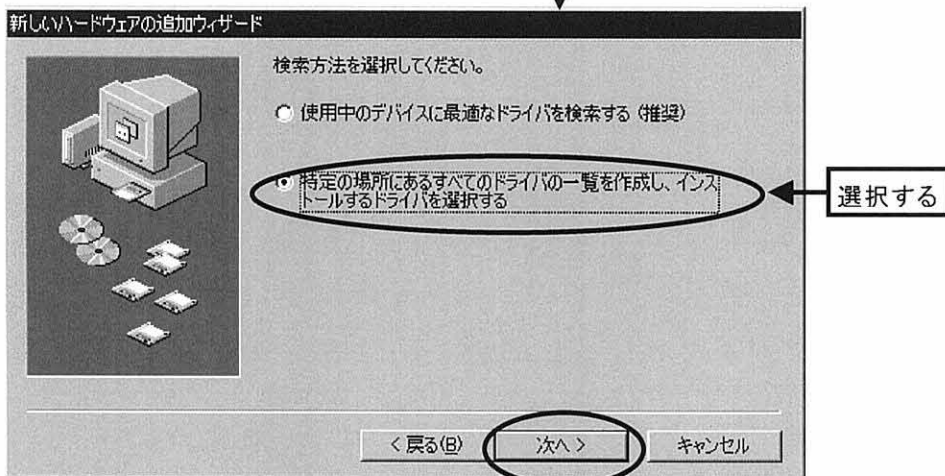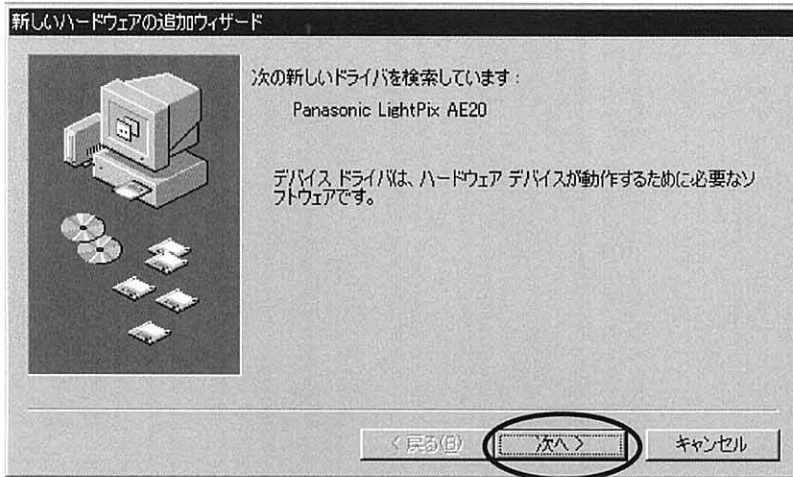


次ページに続く

次のように[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]を選択します。

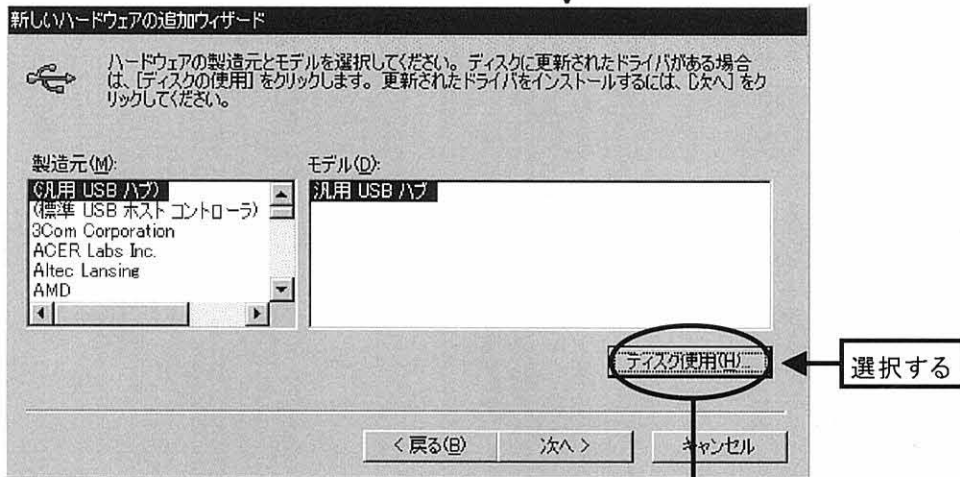


次の画面が表示されますので、画面のように
[配布ファイルのコピー元]欄にフォルダ名を入力します。

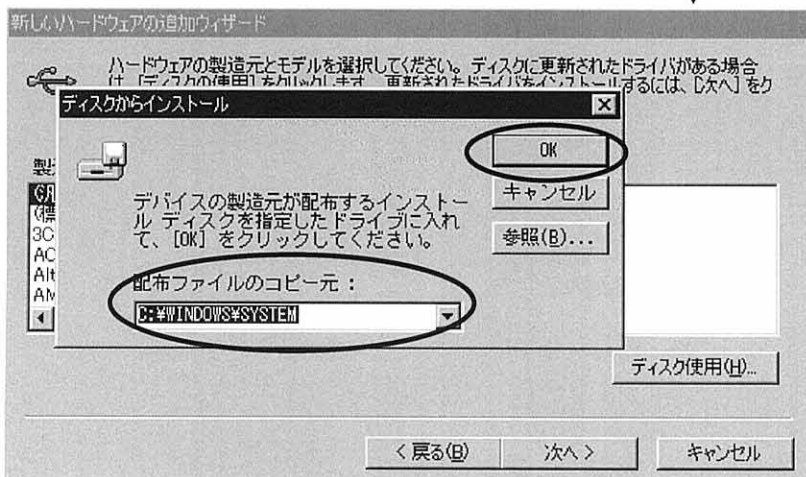

[OK]をクリックします。

次ページへ続く

次のように、[モデム]欄にPanasonic LightPix USB Driver Ver1.0が表示されます。

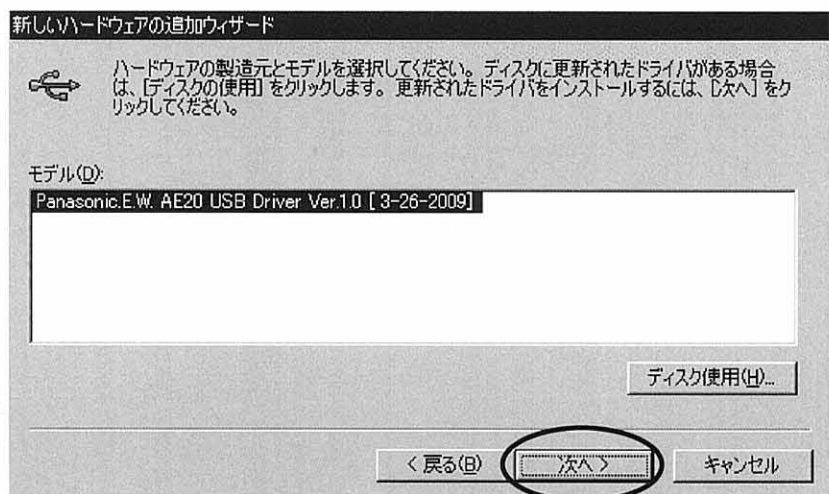


USBドライバソフトをインストールします。




USBドライバのインストールは完了です。

AETOOLを実行します。

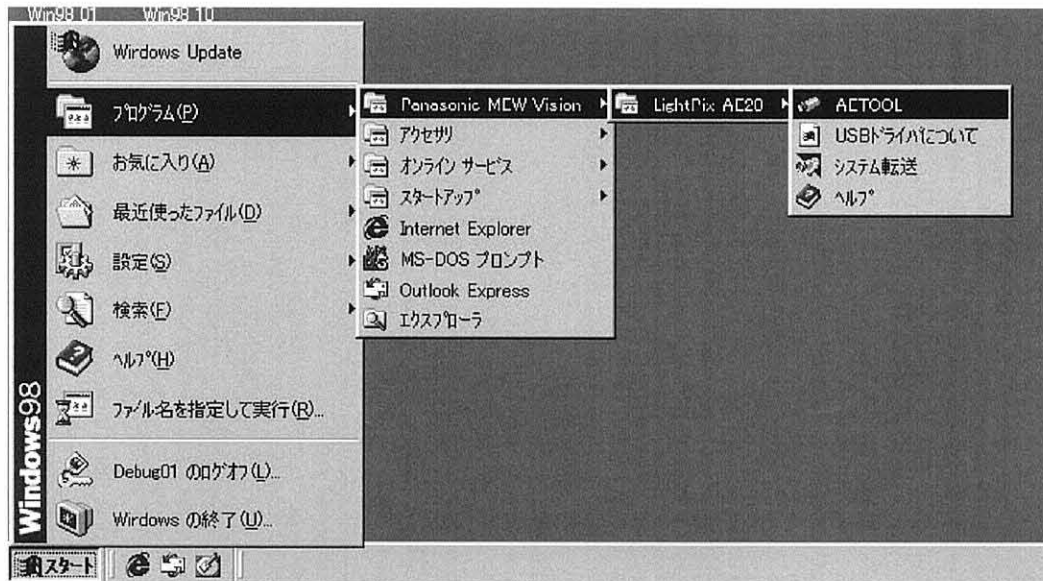


Windows® Meの場合


- (1) LightPix AE20とパソコンをUSBケーブルで接続する。
- (2) 次の画面が表示されますので、以降、説明に従って、USBドライバをインストールしてください。

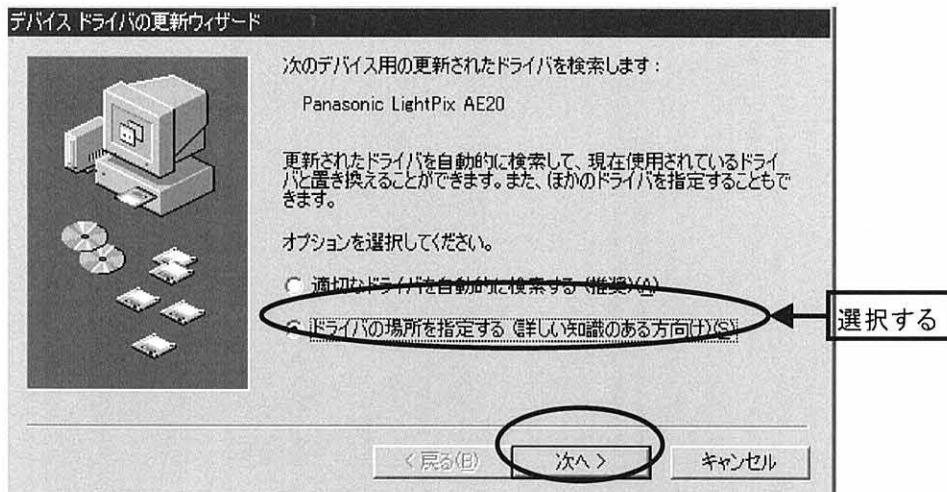

次の画面が表示されますので、画面のように[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択後、[検索場所の指定]欄にフォルダ名を入力します。

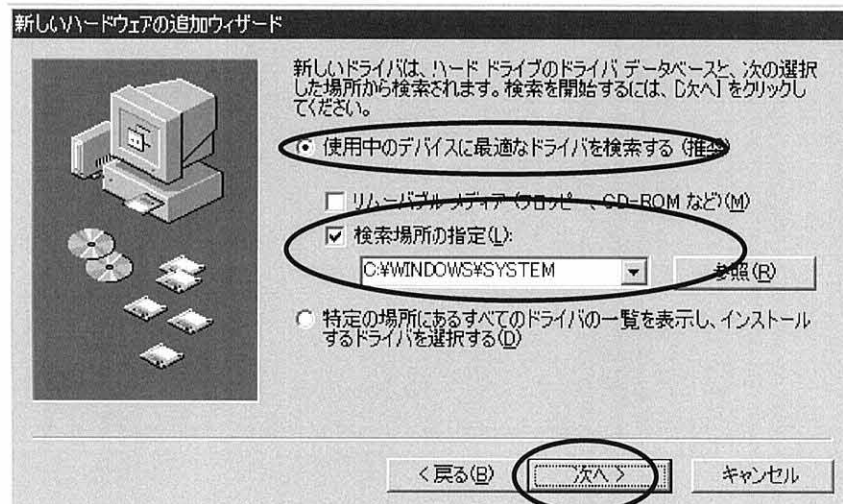

次ページに続く

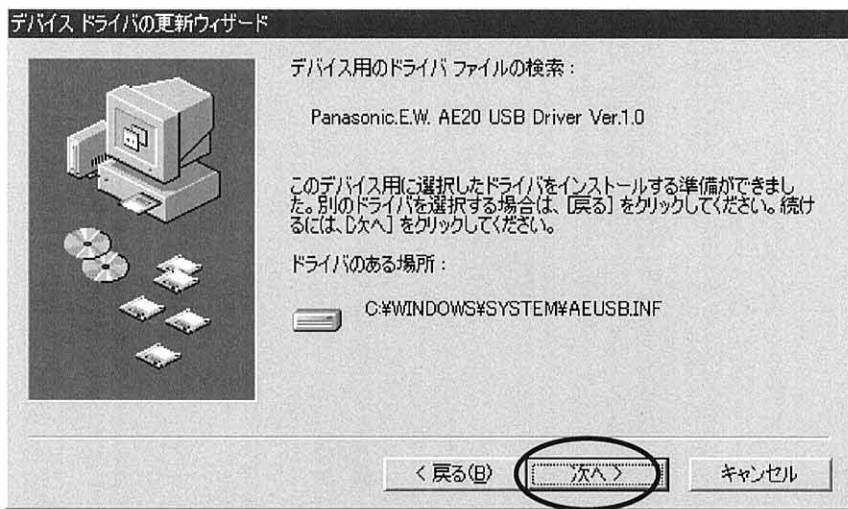


USBドライバソフトをインストールします。






USBドライバのインストールは完了です。

AETOOLを実行します。

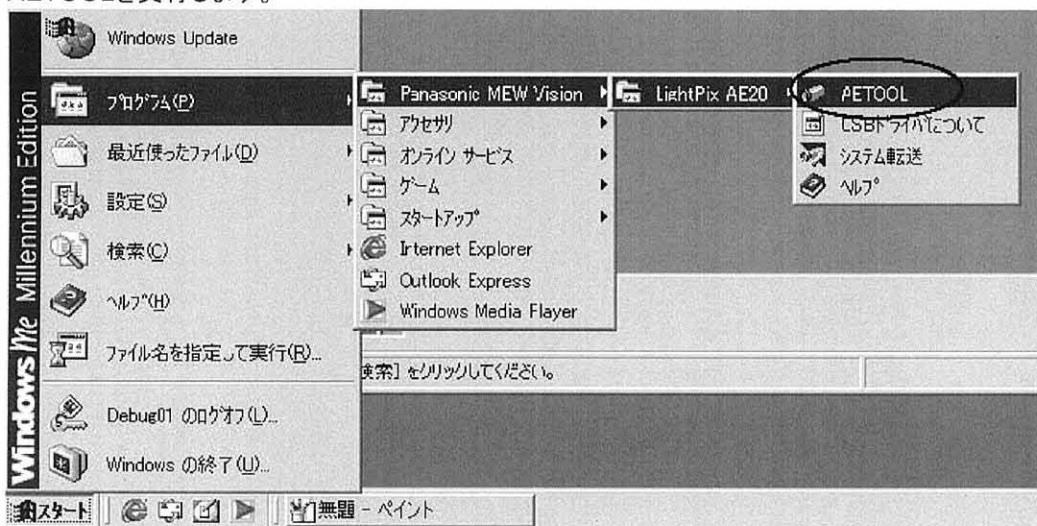



Windows® 2000の場合

- (1) LightPix AE20とパソコンをUSBケーブルで接続する。
- (2) 次の画面が表示されますので、以降、説明に従って、USBドライバをインストールしてください。

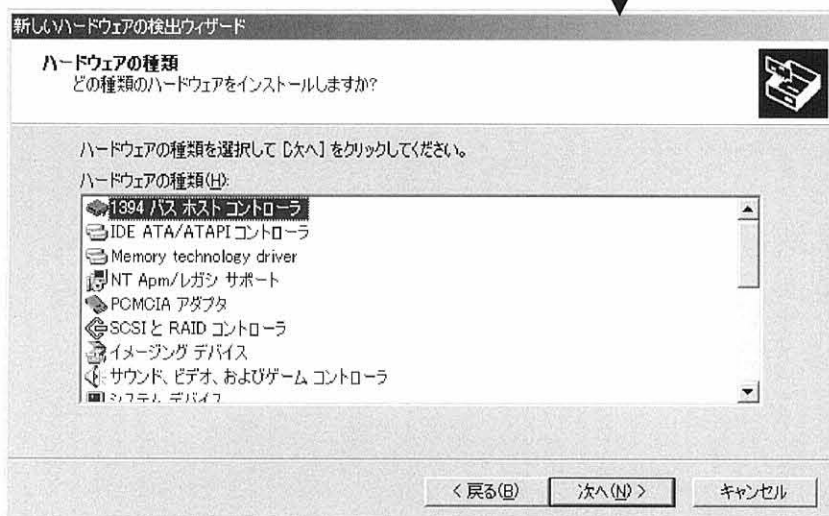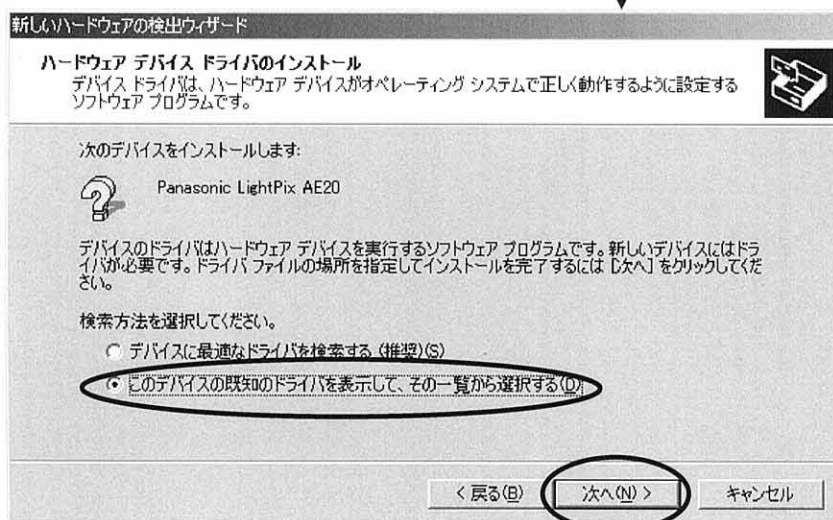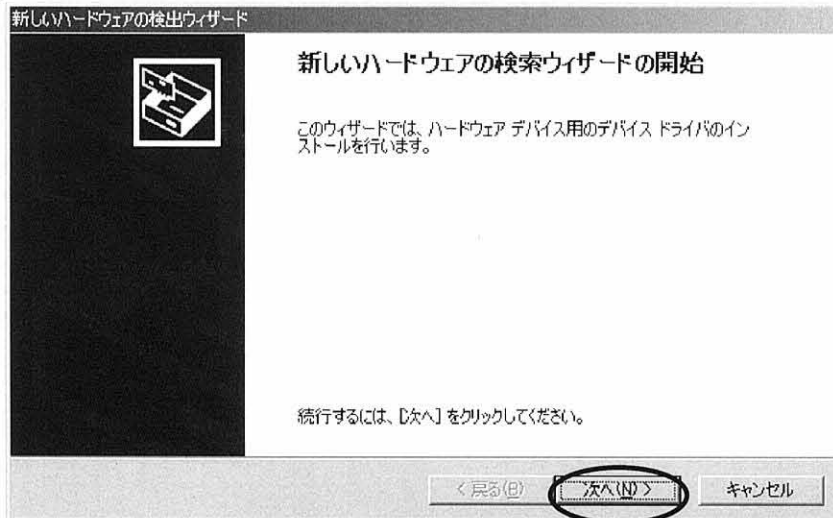


次ページに続く



次のように[その他のデバイス]を選択します。

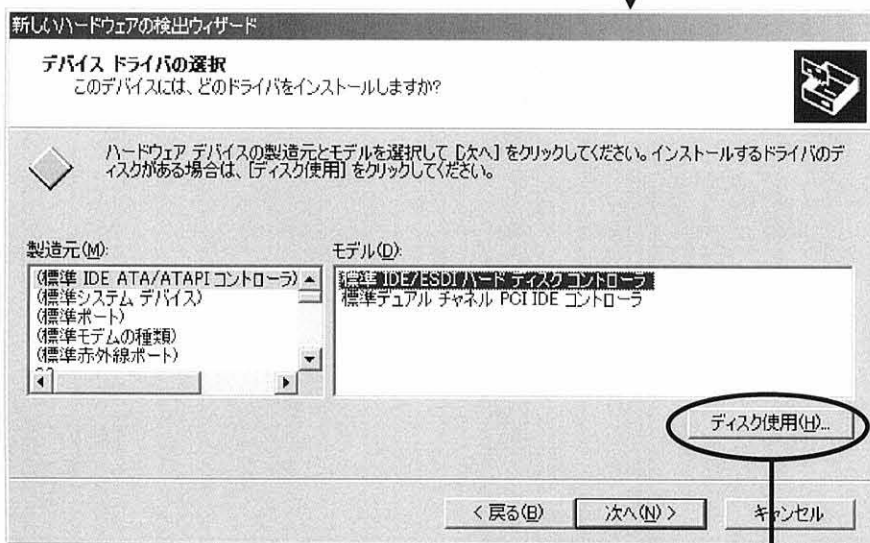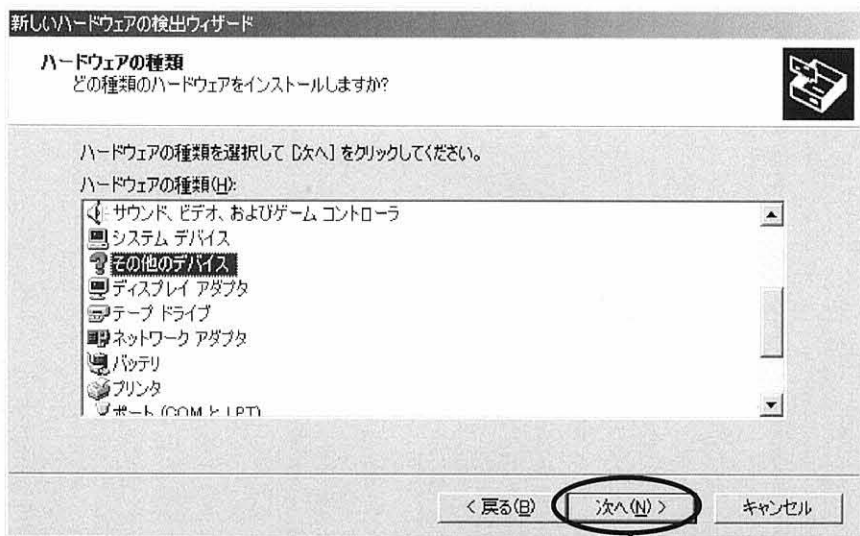


次のように、[製造元のファイルのコピー元]欄にフォルダ名を入力後、[OK]ボタンをクリックします。

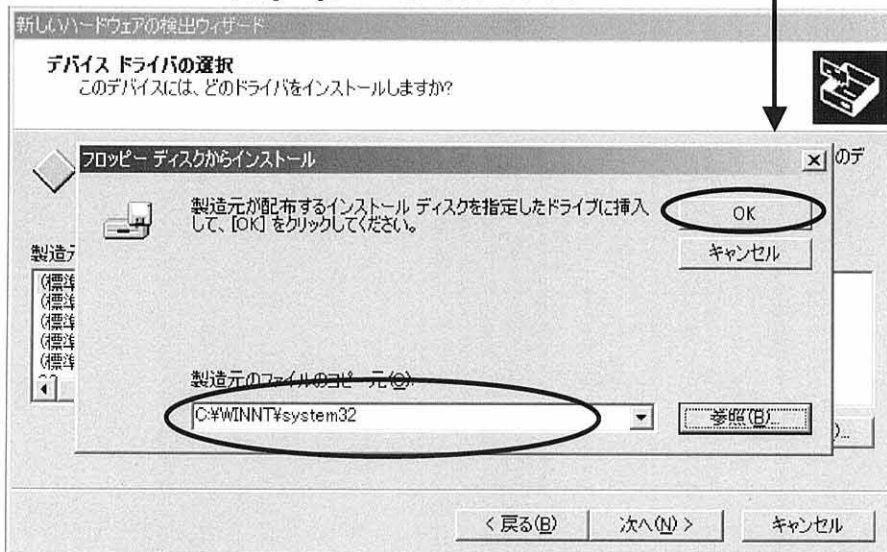

次ページへ続く。

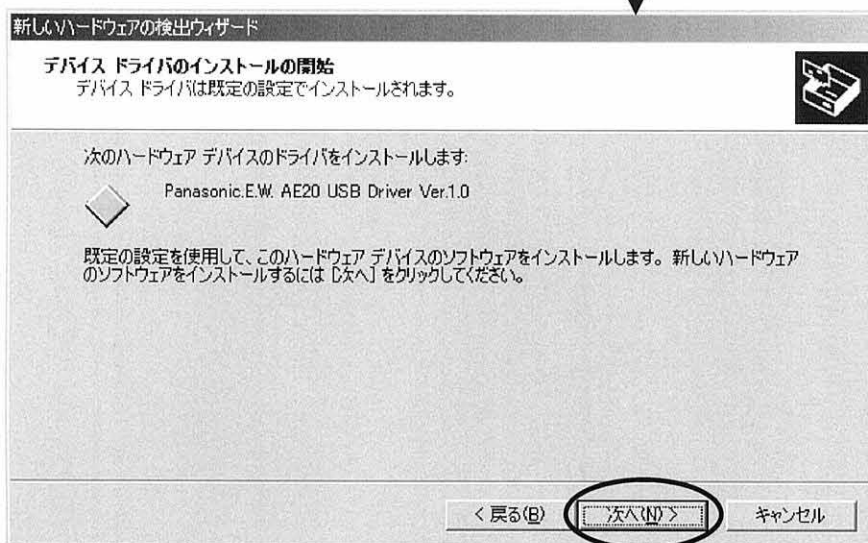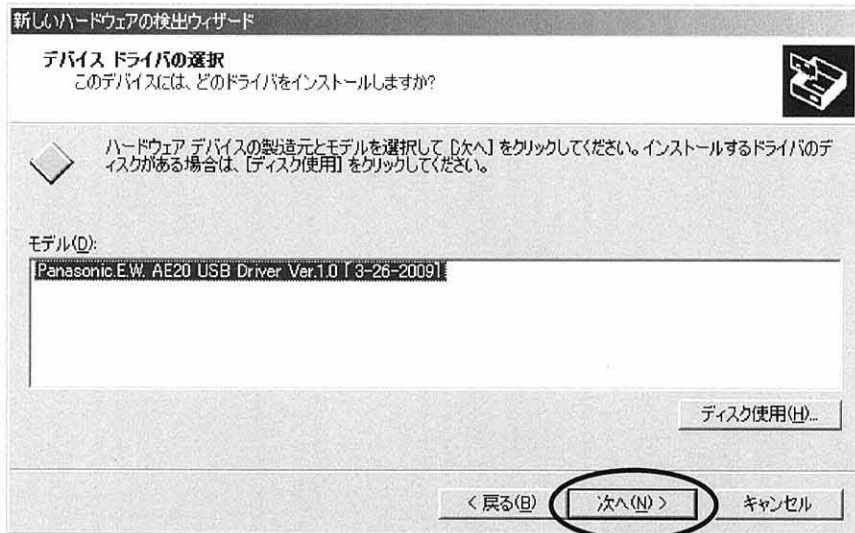


USBドライバソフトをインストールします。

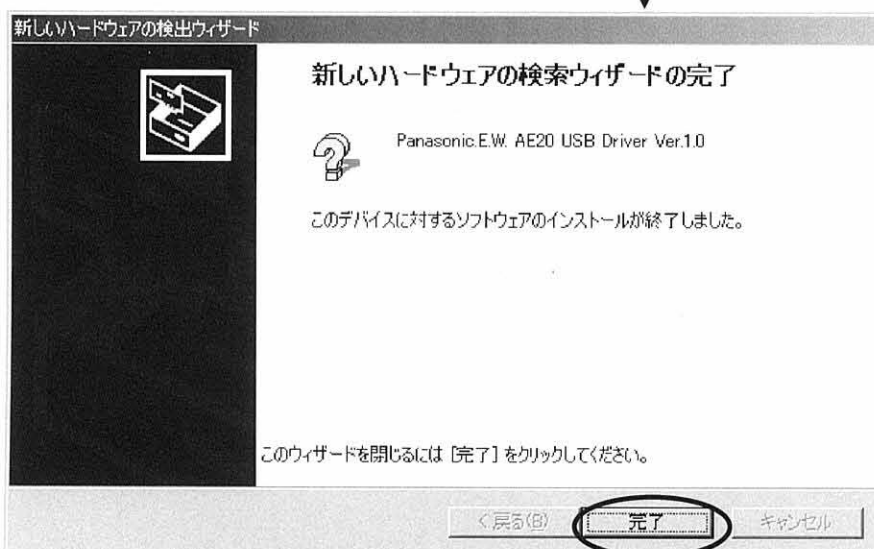

USBドライバのインストールは完了です。


AETOOLを実行します。

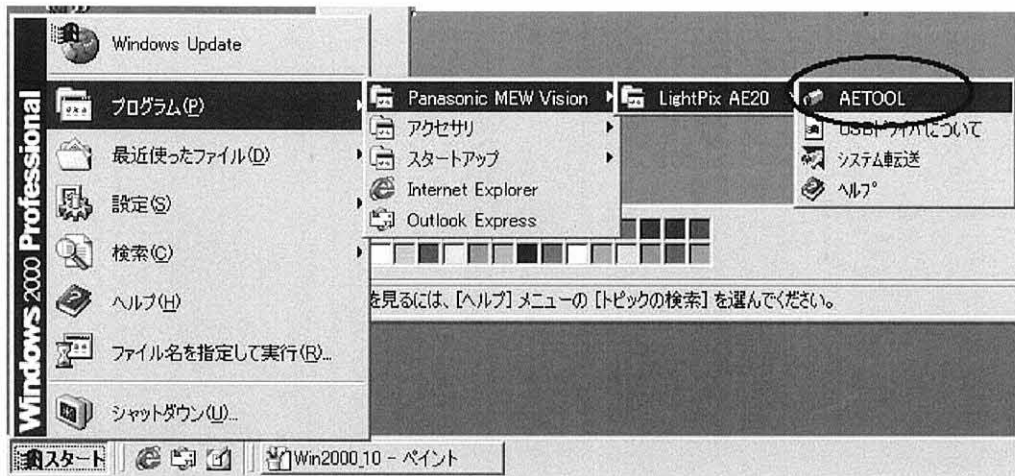


Windows® XPの場合

(1)LightPix AE20とパソコンをUSBケーブルで接続する。

(2)次の画面が表示されますので、以降、説明に従って、USBドライバをインストールしてください。

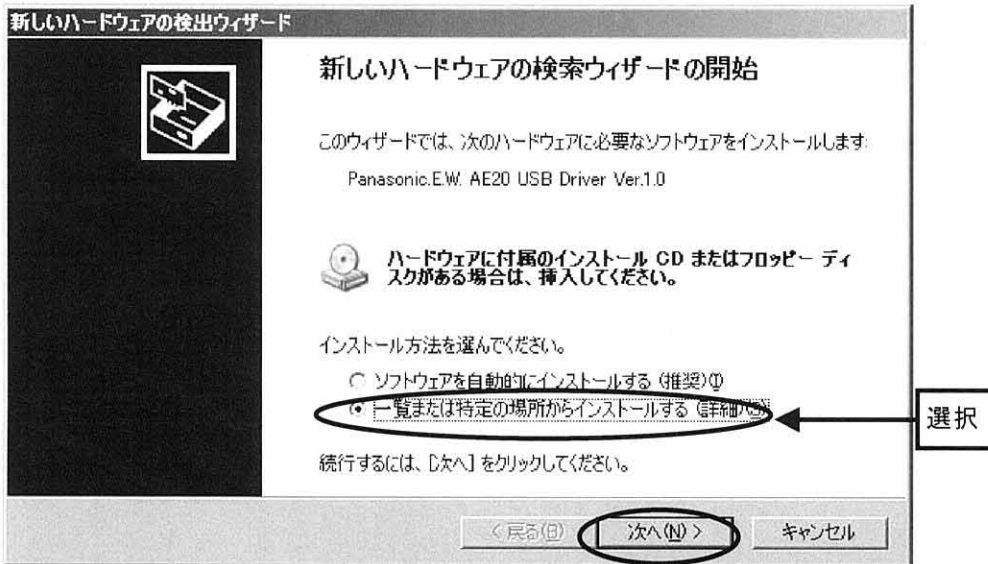


次のように[次の場所で最適なドライバを検索する]を選択後、[次の場所を含める]を選択し、画面のようにフォルダ名を入力する。

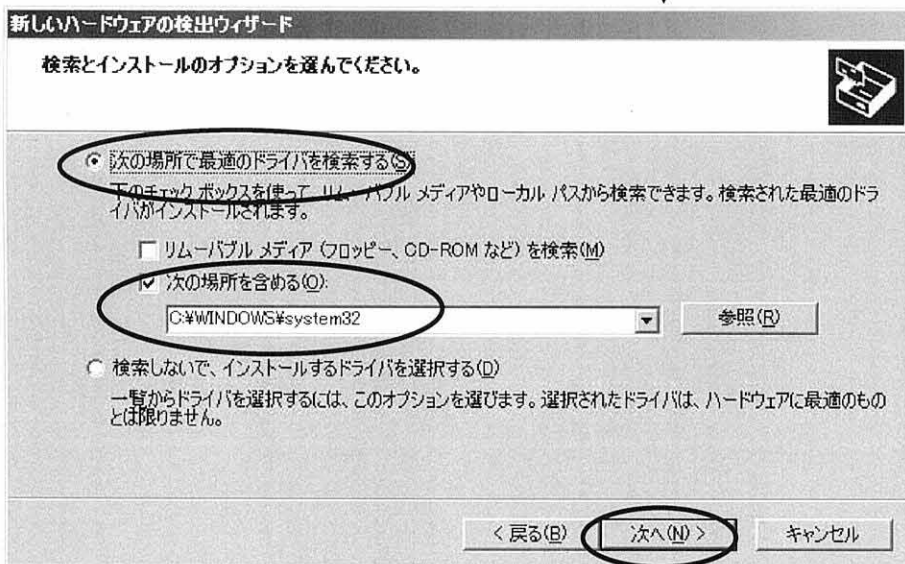

USBドライバソフトのインストールします。

次ページに続く。

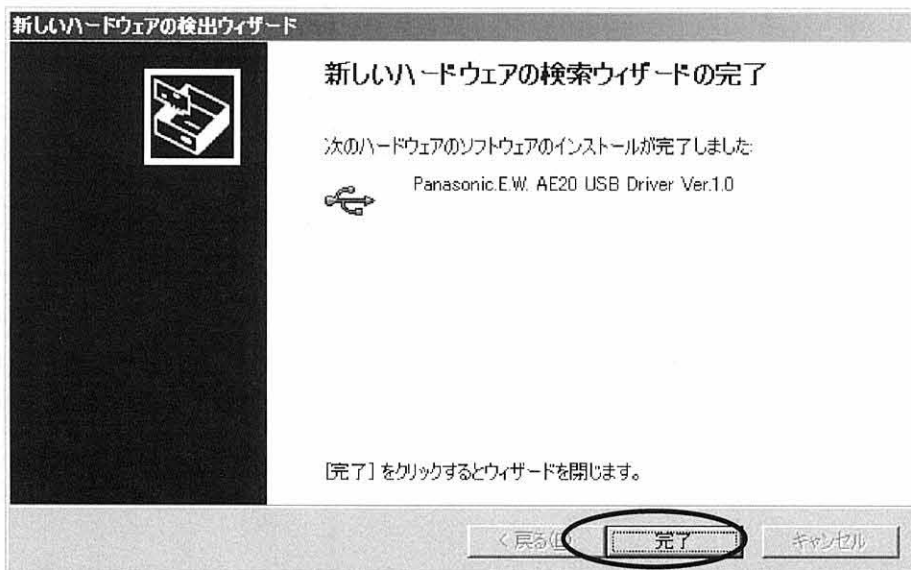

USBドライバのインストールは完了です。



AETOOLを実行します。




Windows Vista®の場合

(1) LightPix AE20とパソコンをUSBケーブルで接続する。


(2) 次の画面が表示されますので、以降、説明に従って、USBドライバをインストールしてください。

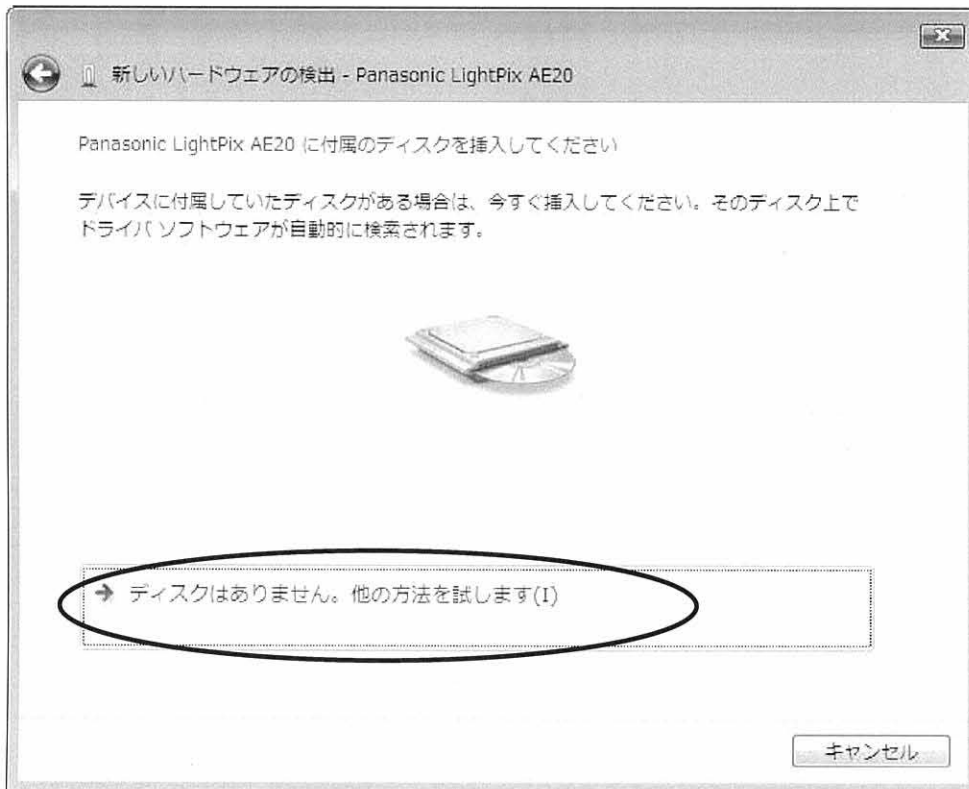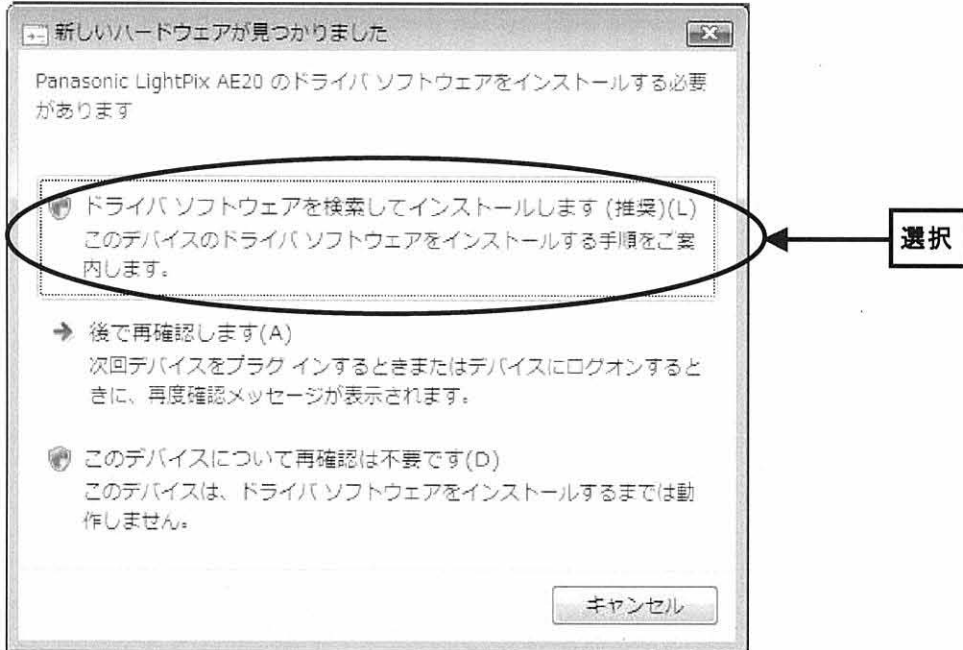

次ページに続く

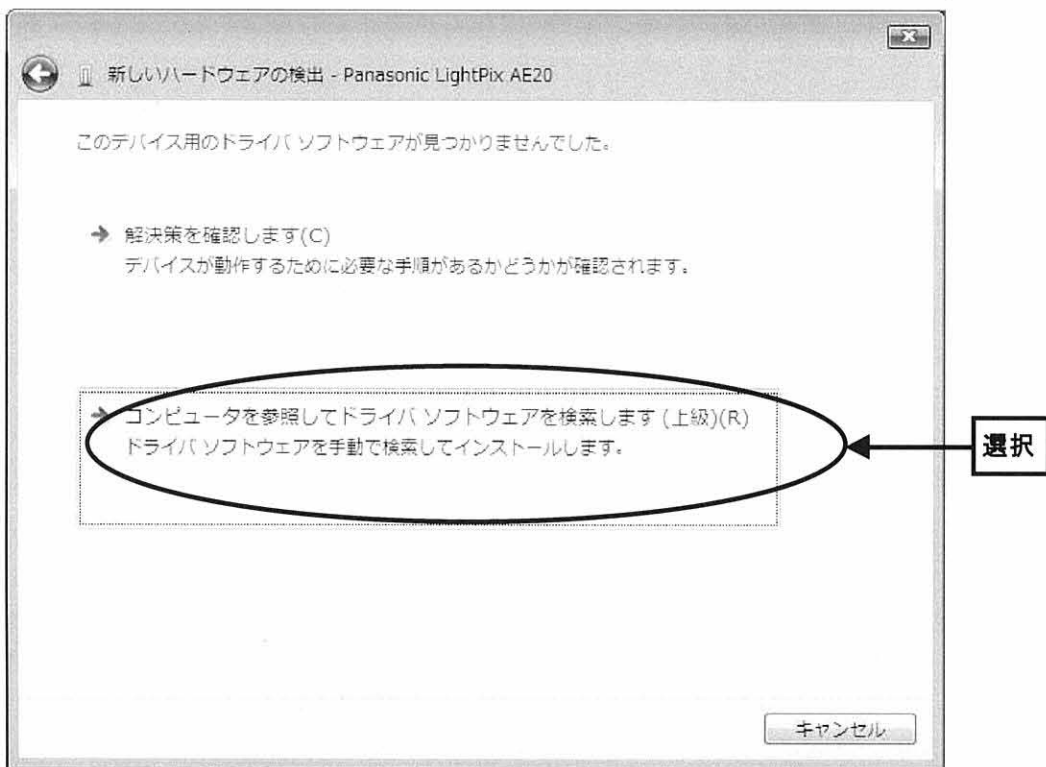


次のように[次の場所でドライバソフトウェアを検索します:]にフォルダ名を入力する。

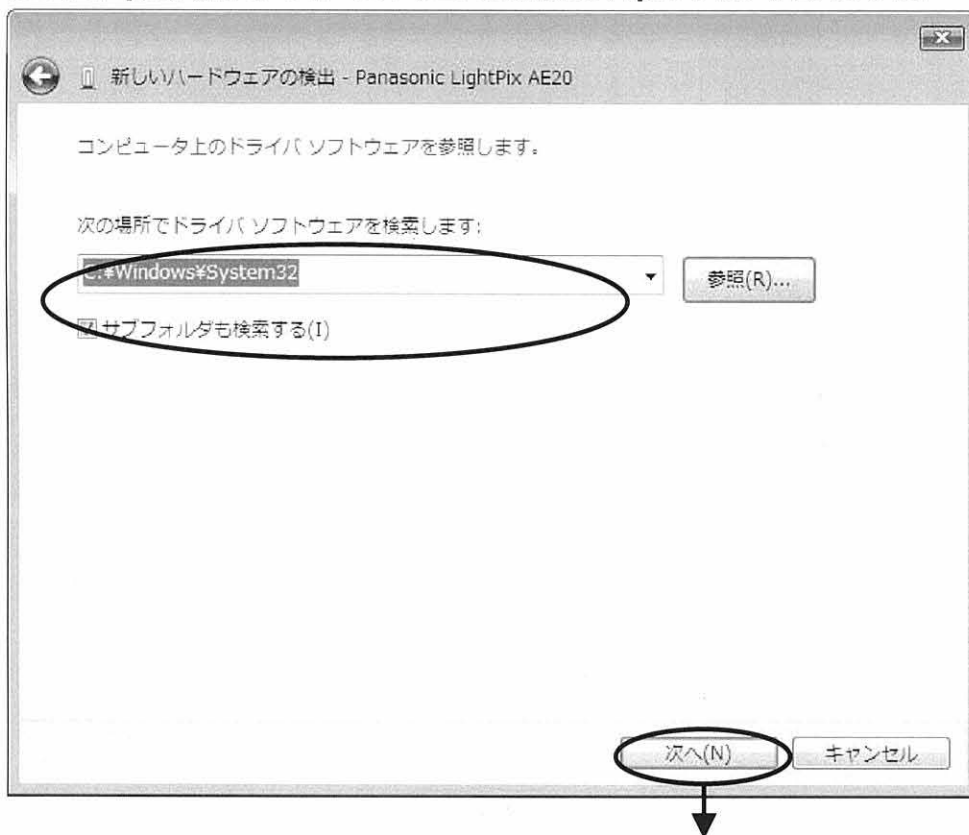


USBドライバソフトのインストールします。

次ページに続く

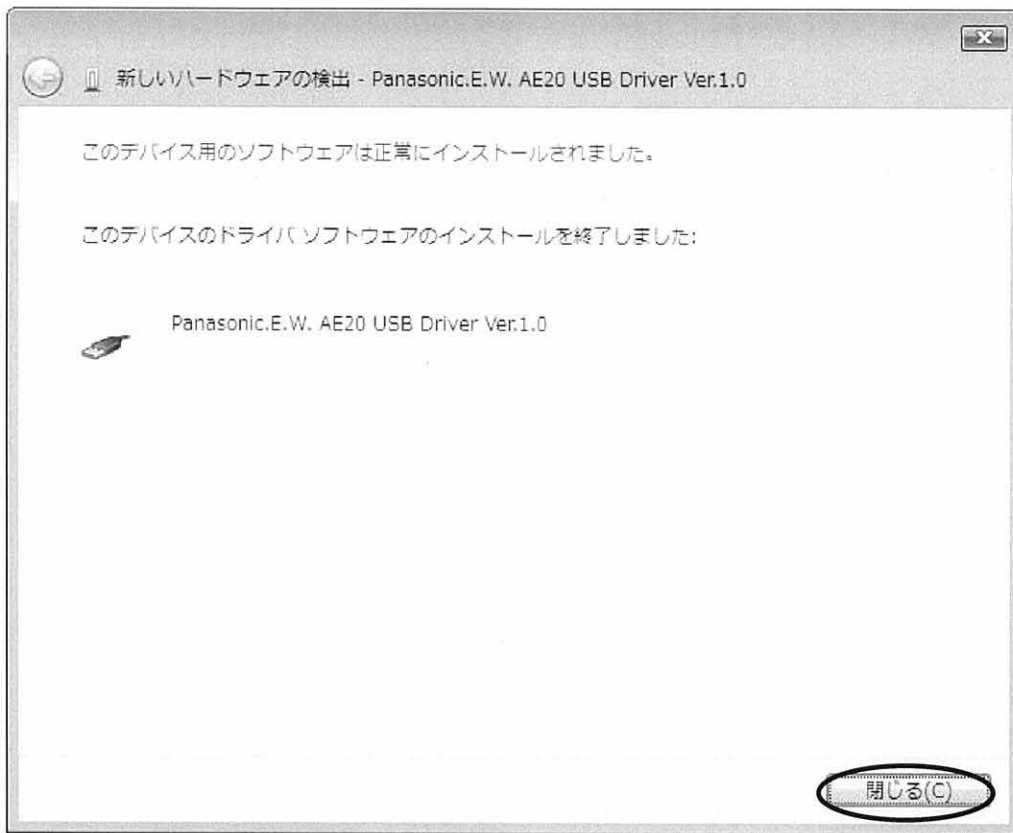

USBドライバのインストールは完了です。


AETOOLを実行します。

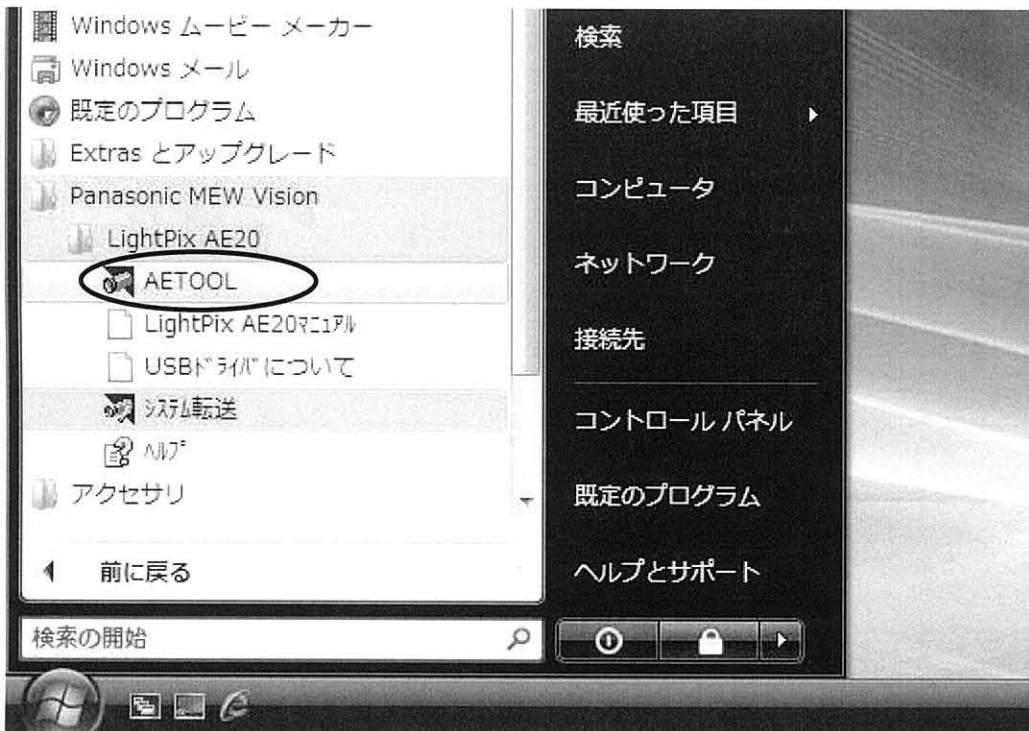

接続できない場合

USBのドライバが、正常に認識されていない可能性があります。

USBケーブルを使用してLightPix AE20と接続した後、?マークが付いている「Panasonic LightPix AE20」を右クリックして削除してください

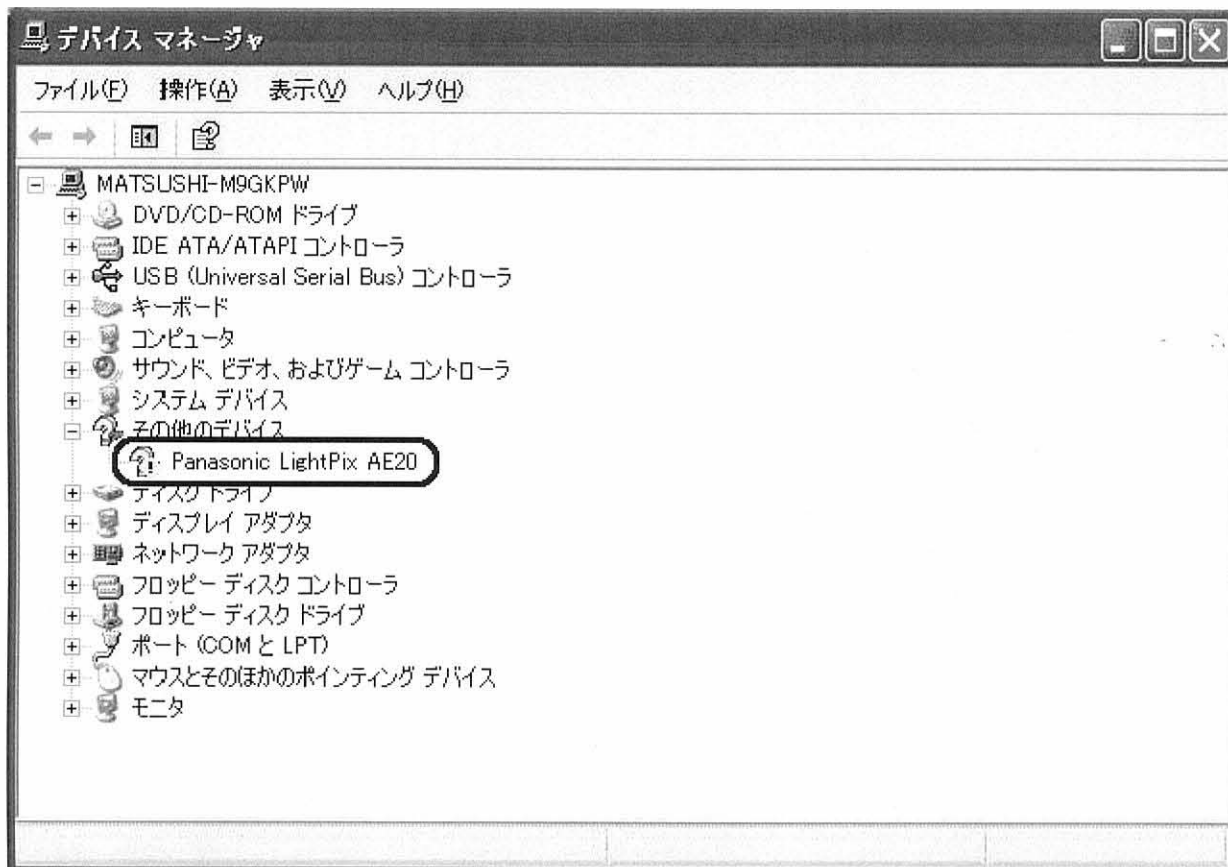

その後、再度USBケーブルを抜き差しして、前頁を参照しながらドライバをインストールしてください。

デバイスマネージャの表示

・Windows® 98SE の場合

[マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [システム] → [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]を選択します。

・Windows® Me の場合

[マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する] → [システム] → [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]を選択します。

・Windows® 2000 の場合

[マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア]タブ → [デバイスマネージャ]タブをクリックし、[表示] → [デバイス(種類別)]を選択します。

・Windows® XP の場合

[マイコンピュータ] → [システムの情報を表示する] → [ハードウェア]タブ → [デバイスマネージャ]をクリックします。

・Windows Vista® の場合

[スタート]ボタン → [コントロールパネル] → [デバイスマネージャ]をクリックします。