

紫外線硬化装置



品番 ANUP7324

松下電工株式会社
制御デバイス事業部

大阪府門真市大字門真1048
TEL; 06-6908-1019
FAX; 06-6908-0628



注意

ご使用の際は、本取扱説明書をお読みの上正しくご使用下さい。

目 次

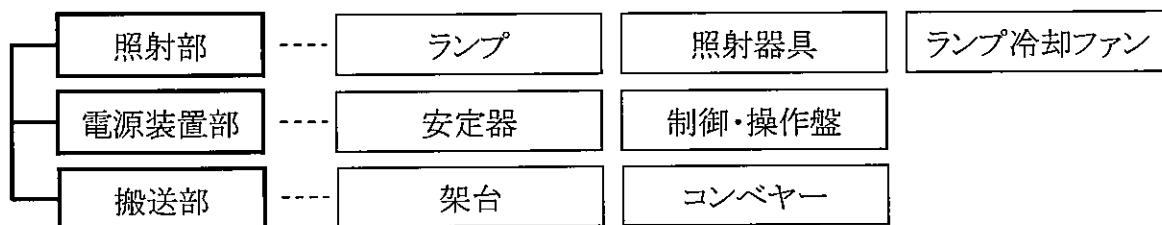
1. 概 要	1
2. 構 成	1
3. 仕 様	1
4. 各部の調整方法	2
1) ランプ取付方法	
2) ランプ冷却風量及びファン作動時間の調整	
3) 照射距離の調整	
4) コンベヤーベルトのテンション調整 (コンベヤー付きの場合のみ)	
5. 操作方法	4
6. 安全回路	5
7. 主要部品	6
8. トラブル時の処置	8
9. 装置図面 (仕様図面)	
10. 電気回路図	

1. 概要

本装置はワークに塗布されたUV樹脂(インキ・接着剤・塗料)に、UVランプから出る紫外線を効率良く照射し素早く硬化するための紫外線(主波長 365nm)硬化装置です。ランプは棒状石英発光管で、ランプからの紫外線を効率良く反射集光するミラーにより高強度の紫外線を照射することができます。

2. 構成

本装置の構成は次の通りです。



3. 仕様

添付の装置図面(仕様図面)をご参照ください。

4. 各部の調整方法

4-1 ランプの取付け方法

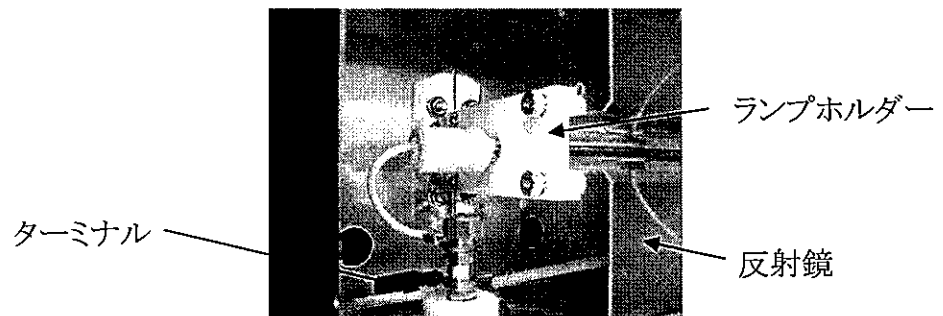
1) まずランプハウスを開き、器具が見えるようにします。

●ダイクールフィルター付の場合は取り外してください。

2) きれいな手袋かガーゼを用いてランプを取り付けてください。

【注意】ランプが汚れていたり、素手でランプに触った時は、アルコールできれいに拭いてください。

3) ランプ取付けは、ランプの首部がランプホルダーのR溝に入るようにセットしてください。



【注意】ランプ中央の突起部(へそ)を反射鏡に当てないよう反対側になるようにセットしてください。反射鏡に触れてランプが割れる恐れがあります。

4) ターミナルにランプリード線を固定してください。

4-2 ランプ冷却風量及びファン作動時間の調整

1) ランプ冷却風量の調整は、ランプ冷却ファンのダンパーで行ってください。

●ダンパーは通常全開で使用します。ランプ電圧計の針がグリーン表示域よりもかなり下がる場合は少しずつダンパーを絞って調整してください。

(ランプが古くなるとランプ電圧がグリーン表示域よりも下がってきますので、その場合はランプを交換してください。)

【注意】ダンパーを絞り(最大半分まで)過ぎると器具や冷却ファンを焼損しますので充分注意してください。グリーン表示域以下で長時間使用していると1年以内で安定器が焼損します。

2) ランプ冷却ファンは点灯後、約60～90秒で作動するようにタイマー〔TR1〕で設定しています。

ランプ冷却ファンは点灯開始時、立ち上がりを早くするため作動させていません。

電圧計の針がグリーン表示域の下限付近で作動するように調整します。

【注意】ランプ冷却ファンの作動開始が遅れますと、器具を焼損しますので充分注意してください。

3) ランプ冷却ファンは消灯後約3分で停止するようにタイマー〔TR2〕で設定しています。

4-3 照射距離の調整

- 1) 照射距離の調整はランプハウス部のツマミネジをゆるめて調整してください。
(重い場合がありますので手を挟まないように注意してください。)
- 2) 照射距離(ワーク表面よりランプ中心までの距離)は、アルミ反射鏡の場合・・・110mm
ダイクルミラーの場合・・・130mm
を目安にして、ワーク高さに応じ設定してください。

4-4 コンベヤーベルトのテンション調整

- ・テンション調整はコンベヤー先端のテンションネジを回して調整してください。
ネジを締めるとベルトを張ることができます。

【注意】テンションの張り過ぎに注意してください。

5. 操作方法

運転

1) 電源を入れる。

ブレーカー ON

- ランプ冷却ファンが数分間作動します。
ファンの作動確認を行ってください。

2) コンベヤーを運転する。

コンベヤースイッチ ON

- コンベヤー速度はコントロールツミで設定してください。
- 【注意】ランプ点灯中はコンベヤーを停止(速度目盛り0)しないでください。焼損する恐れがあります。

3) ランプを点灯する。

ランプスイッチ ON

- 【注意】ランプ消灯後、再点灯する時はランプが完全に冷えないと点灯しません。

タイマー設定時間(約60秒)後、
ランプ冷却ファンが自動運転

- ランプ点灯の確認は電圧計で行います。
点灯の時……電圧計の針が徐々に上昇
不点の時……電圧計の針が急上昇し、
グリーン表示域をオーバー

硬化(乾燥)作業開始OK

- 電圧計の針がグリーン表示域内に入ると作業開始OKとなります。

停止

1) ランプを消灯する。

ランプスイッチOFF

- タイマー設定時間(3分)後ランプ冷却ファンが自動停止します。

2) コンベヤーを停止する。

コンベヤースイッチOFF

3) 電源を切る。

ブレーカー OFF

- 【注意】ランプ冷却ファンの停止を確認後、電源を切ってください。

減光

- 1.5KW以上のみ

本装置は調光機能を装備しています。減光スイッチを入れると約75%に調光しUVランプの出力を抑えることができます。

6. 安全回路

インターロック

コンベヤーが作動していないとランプは点灯しません。また照射部カバーが開いているとランプは点灯しません。点灯中に開けるとランプは消灯します。

冷却ファン異常

ランプ冷却ファンの異常、またはコンベヤーモータ異常で電流サーマルが作動すると制御回路が遮断されUVランプ及びその他の動作は停止し異常表示されます。

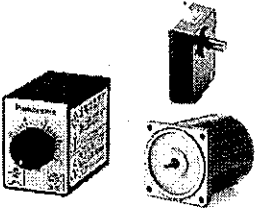
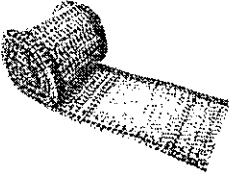
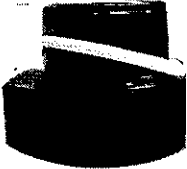
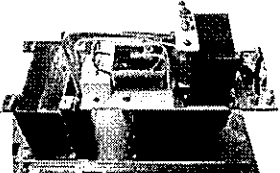
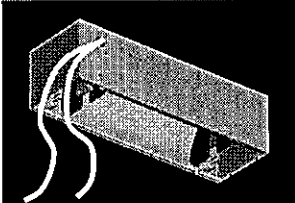
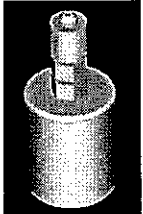
本体温度異常





排気不足などで本体が異常過熱されると本体の温度サーマルが作動し、制御回路が遮断されUVランプはOFFになり異常表示されます。

異常解除

異常を解除する場合は電源をOFFにし、それぞれの異常を取り除いた後、電源をONにしてください。電流サーマルが作動した時は、サーマルリレーのリセットボタンを押します。温度サーマルの時は冷えるまで待ってください。

7. 主要部品

品名・外観図	品番	使用個数	メーカー
コンベヤモータ 	モータ M81A15GV4Y	1	松下電器産業株式会社 モーター社
	ギヤヘッド M8GA60B	1	
	スピードコントローラ MGSDDB2	1	
コンベヤベルト 	ANUHP7300C18	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
冷却ファン 	ANUHP10Z-D3	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
安定器 	ANUHP202HK1D	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
照射器具 	ANUHP0252-61	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
ターミナルセット 	ANUHP0251-13	2	松下電工株式会社 制御デバイス事業部

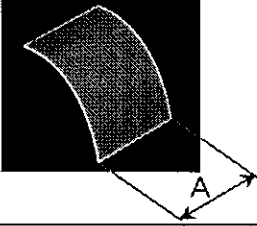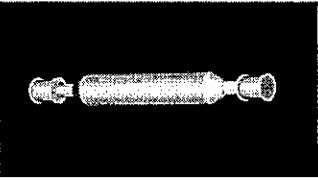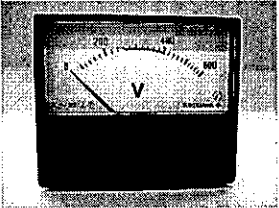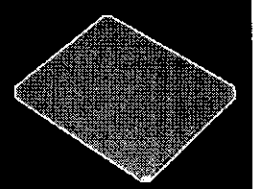品名・外観図	品番	使用個数	メーカー
ダイクールミラー 	ANUHP0252-1(A寸法 90mm)	6	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
UVランプ 	ANUM20081 メタルハライドランプ 2KW(80w/cm)	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
電圧計 	ANUHP600V00	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部
ダイクールフィルター (オプション) 	ANUHP0152F-3 (サイズ125×150×3t)	1	松下電工株式会社 制御デバイス事業部

8-1. トラブル時の処置

トラブル状況	確認事項・処置
<ul style="list-style-type: none"> ・ランプが点灯しない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源は入っていますか？ ●受電表示ランプを確かめてください。 ・ランプは取りついていますか？ ●ランプリード線が接続されているか確かめてください。 ・消灯直後に再点灯していませんか？ ●ランプが冷却されてから再点灯してください。 ・インターロックが働いていませんか？ ●安全回路の項で確認してください。 ・ランプ寿命がきていませんか？ ●ランプを交換してください。
<ul style="list-style-type: none"> ・漏電ブレーカONで漏電ブレーカが落ちる。 ・ランプを点灯させたら漏電ブレーカが落ちる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源ケーブルにつぶれるている箇所がありませんか？ ●ケーブルを交換してください。 ・電源ボックス内にホコリや異物などありませんか？ ●電源ボックス内の清掃をして下さい。 ・器具ケーブルにつぶれるている箇所がありませんか？ ●ケーブルを交換してください。
<ul style="list-style-type: none"> ・安定器のうなり音がする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・安定器の寿命がきていませんか？ ●安定器を交換してください。(使用条件、使用環境で異なりますが一般に安定器の寿命の目安は7～10年です)
<ul style="list-style-type: none"> ・装置が高温になっている。 ・器具内のミラーや金具が変形して破損する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ランプ冷却ファンは正常に回転していますか？ ・工場側排気ダクト接続されている場合は、空気が吸い込まれているか、抵抗がかかり過ぎていないか、確認してください。 ●<u>排気ダクトを外した時の温度と比べてください。</u> ・装置内への空気取り入れ口がふさがれていませんか？
<ul style="list-style-type: none"> ・UV強度が低い。 (未硬化になる) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラーが汚れていませんか？ 変形していませんか？ ●ミラーの汚れを拭きとるか、交換してください。 ・UV強度計測器は校正されていますか？ ●校正を行ってください。 ・ランプ電圧がグリーン表示域よりかなり下がっていませんか？ ●各部の調整方法の項を参照してください。 ・ランプ寿命がきていませんか？ ●ランプを交換してください。 ・コンベヤースピードが速くなっていませんか？ ●コンベヤースピードを確かめてください。

8-2. トラブル時の処置

トラブル状況	確認事項・処置
<ul style="list-style-type: none">・コンベヤーが動かない。・コンベヤーが滑らかに回らない。異音がする。	<ul style="list-style-type: none">・速度目盛りが0になっていませんか？・過負荷になっていませんか？<ul style="list-style-type: none">● 駆動チェーン部にグリースを塗り滑らかにしてください。また何かがベルトにかみこんでいないか点検してください。・ベルトがゆるんでいませんか？<ul style="list-style-type: none">● テンションを張ってください。



部 番	名 称	品 番	型 式	個数	メーカー
ELB 1	漏電ブレーカ	B J S 3 0 3 9 1 3	30A 30mA	1	松下電工
MC 1	電磁接触器	B M F T 6 1 8 3 2 N	AC200V 3P+1b	1	松下電工
OCR 1,2	サーマルリレー	B M K 9 0 0 3 E	0.15-0.24A	2	松下電工
MCR	高感度駆動ユニット	B M F 9 9 2 2 2	DC24V	1	松下電工
R 2	HC4リレー	A P 3 2 4 2 K	DC24V HC4	1	松下電工
R 1,3,4	HC2リレー	A P 3 2 2 2 K	DC24V HC2	3	松下電工
TR 1	タイマー	A D X 1 1 2 6 2	DC24V 4P 0.1-3min	1	松下電工
TR 2	タイマー	A D X 1 1 0 6 2	DC24V 2P 0.1-3min	1	松下電工
HRM 1	アワーメーター	T H 6 4 2	AC200V 50Hz/60Hz	1	松下電工
V	電圧計	A N U H P 6 0 0 V O O	AC600V	1	松下電工
	DCPOWER	S 8 2 K - 0 1 5 2 4	DC24V 0.6A	1	オムロン
SC 1	スピードコントローラ	D V 1 2 0 1	AC200V 6-20W	1	松下電器

標準仕様書

使用上の注意

排気ダクトを接続される場合は、装置のダクトに直付しないで間接的に接続し、負荷をかけるないようにしてください。又、遮光カバーを設ける時は吸入口開口穴を充分設けてください。

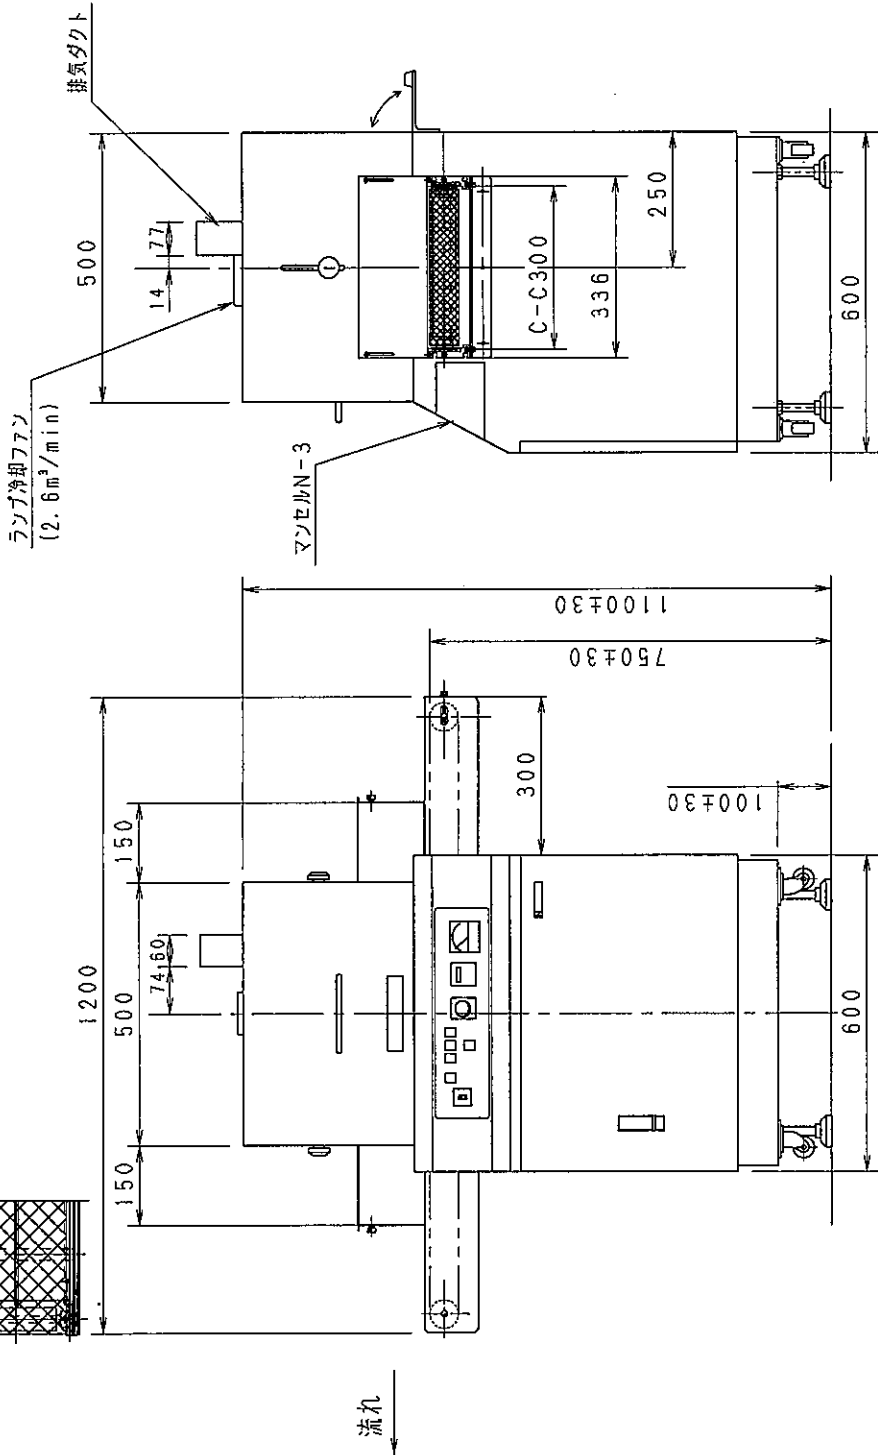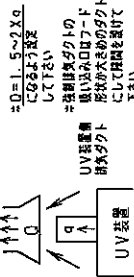※照射・電源装置部
 塗装色 アイボリー (マンセル5Y7.2/1.4)
 重量 約180Kg



仕様

電源 200V単相 50/60HZ (タップ切替) 30A

ランプ 2.0KWX1灯

コンパ7-エータ ステンレスメッシュバルト (チェーンガイド付)

コンパ7-エータ 0.3~5.0m/分 可変

ランプ高さ調節範囲 バルト面より

高純度アルミ反射板タイプ: 110~210mm

ダイク-ルオプティカルミラータイプ: 130~230mm

納光機能付 75%減光スイッチ付

温度異常サーマル付 --- 正常信号、異常表示付き

器具取付方向 90°まで可変

装置品番	フィルタ付 装置品番	照射器具 (品番)	ランプ種類 (品番)	有物照射幅		搬送可能ワーク 寸法 (mm)
				線渡し	線渡し	
ANUP7321	---	高純度アルミ反射鏡 ANUP0251 (2kW用)	高圧水銀ランプ 2kW (80W/cm)	200mm	50mm	300幅 X100高
ANUP7322	ANUP7322F	ダイク-ルオプティカルミラー ANUP0252 (2kW用)	ANUL20081	200mm	50mm	300幅 X100高
ANUP7323	---	高純度アルミ反射鏡 ANUP0251 (2kW用)	メタルハライドランプ 2kW (80W/cm)	200mm	50mm	300幅 X100高
ANUP7324	ANUP7324F	ダイク-ルオプティカルミラー ANUP0252 (2kW用)	ANUM20081	200mm	50mm	300幅 X100高

※ランプ寿命: 高圧水銀ランプ・メタルハライドランプの平均寿命は、1,500時間です。

採	H8.8.1	尺	1/10	検	図	作	成	図	名	品	番	社
入	2007-04-01	度		図		成		名	アイキュアシステム (2KW)	ANUP7321~4	シリーズ	株式会社
歴		作成日	H8.3.1	検	図	作	成	図	名	ANUP7321~4	シリーズ	株式会社
		作成日	H8.3.1	検	図	作	成	図	名	ANUP7321~4	シリーズ	株式会社

