

作成日:2014.12.02


PVWIN200ダウンロード ログイン

メールアドレス (アカウントID)	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
PV200 MACアドレス	<input type="text"/> - <input type="text"/> ※PV200のMACアドレスを確認する方法はこちら
PC MACアドレス	<input type="text"/> - <input type="text"/> ※パソコンのMACアドレスを確認する方法はこちら




作成日:2014.12.02

1. 設定画面にて「ツール」－「本体設定」－「ネットワーク設定」メニューを開きます。「機器名称」の下に書かれている番号がPV200のMACアドレスとなります。

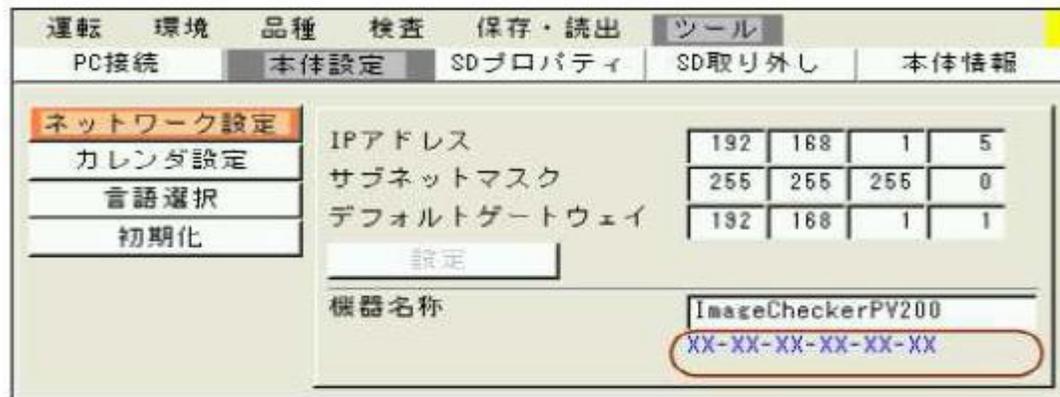

2. PV200の本体の側面でも確認できます。本体の側面の印字を見てみましょう。

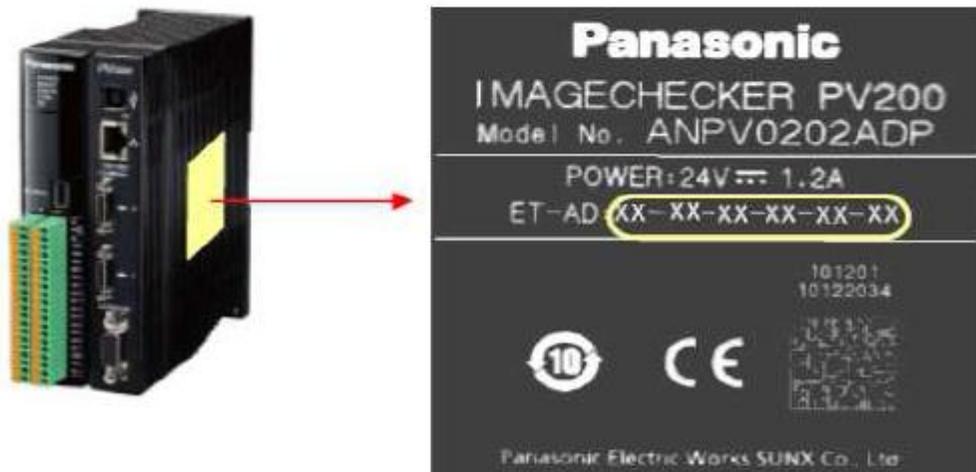

作成日:2014.12.02

1. コマンド Windows 「スタート」メニューの「すべてのプログラム」から、「アクセサリ」の「コマンドプロンプト」を実行します。



2. コマンドを実行コマンドプロンプトのウィンドウ内で下記のコマンドを実行します。

>ipconfig /all




3. MACアドレスを確認します。パソコンのOSにより表示される名称に違いがあります。(下図はWindowsXP)

WindowsXP の場合

「Physical Address」の表示部分がMACアドレスとなります。

WindowsVista の場合

「物理アドレス」の表示部分がMACアドレスとなります。

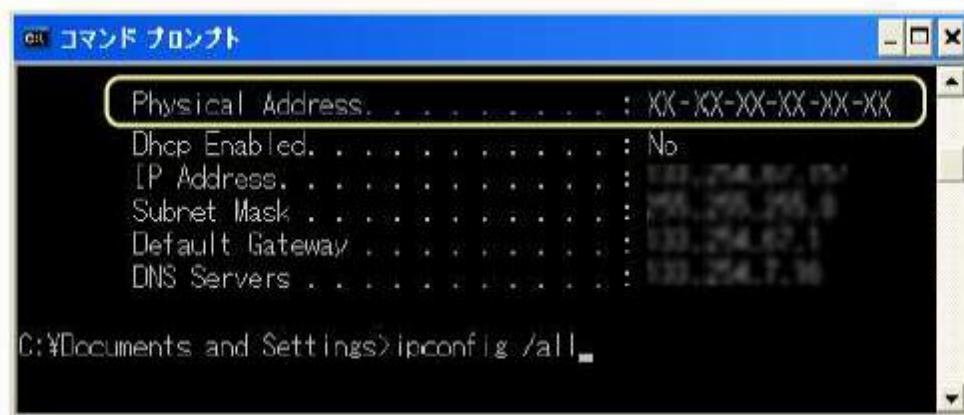

* Windows7のPCに関しては、下記「物理アドレス」の表示部分がMACアドレスとなります。

IPv4アドレス上部の
「物理アドレス」
6桁が対象となります。



```
物理アドレス . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP 有効 . . . . .
自動構成有効 . . . . .
IPv4 アドレス . . . . .
サブネット マスク . . . . .
デフォルト ゲートウェイ . . . . .
DNS サーバー . . . . .
```