

AFPX-COM5 バージョンアップ手順(第1版)

【バージョンアップする前に必ず確認して下さい】

【はじめに】

この本書は AFPX-COM5 をバージョン 1.10 へバージョンをアップするための手順書です。

【環境設定】

1) 最新の ConfiguratorWD をインストールして下さい

バージョンをアップには、ConfiguratorWD (Ver 1.21 以降)を使用します。Ver1.20 以前をご使用の方は、弊社下記サイトより最新版をダウンロードください。

(サイトURL <http://panasonic-denko.co.jp/ac/j/fasys/plc/plc/fp-x/software/index.jsp>)

2) PC とイーサネットケーブルで直接接続してください



AFPX-COM5 の Link/Act と SPD の LED が点灯することをご確認ください

注意) SPD は、10BASE-T 接続の時、LED は消灯します

3) PC とコネクション接続可能な IP アドレスを設定してください


【推奨設定】

PC の IP アドレス : 192.168.1.100

AFPX-COM5 の IP アドレス : 192.168.1.5

4) PC のファイアウォールの設定を無効にしてください

スタート>設定>コントロールパネル>Windows ファイアウォール

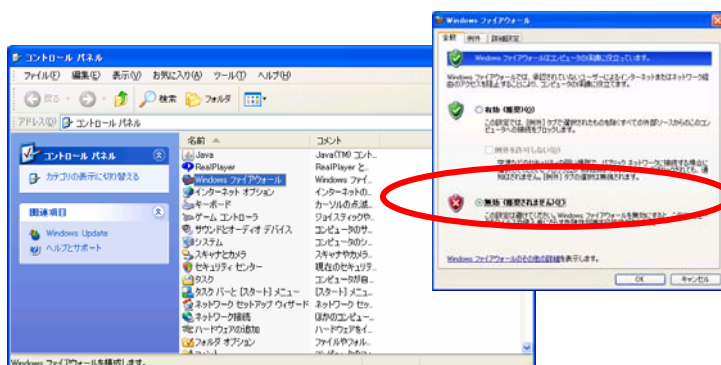


注意事項

バージョンアップ中は決してケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください！

バージョンアップに失敗した場合、AFPX-COM5内部のプログラムが壊れてしまい動かなくなる場合があります。
この場合、お手数ですが弊社の営業担当までご連絡ください。


手順

STEP1

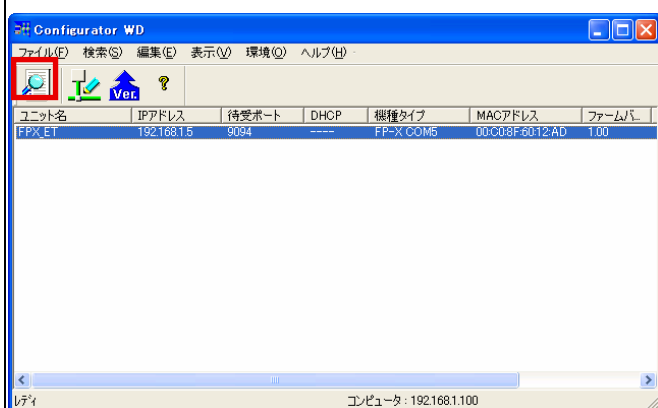


ConfiguratorWD を起動してユニット検索ボタンを押してください。

STEP2

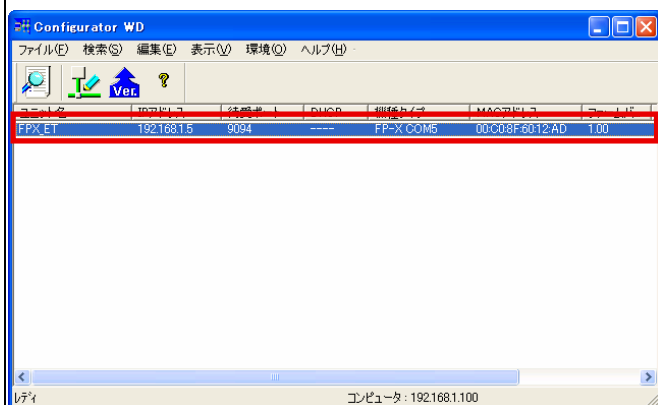


ユニットが表示されます。
バージョンアップするユニットを選択してください。

STEP3

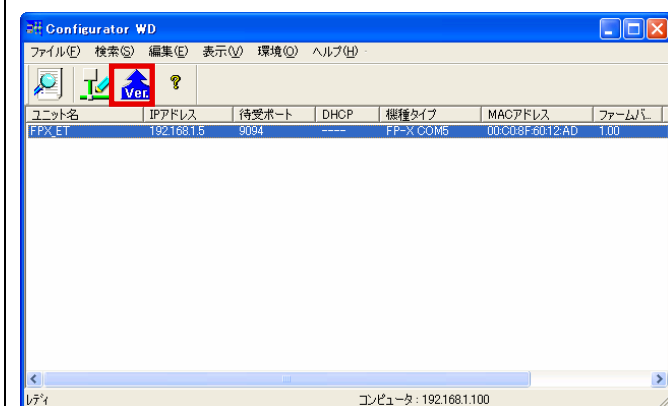

ファームウェア更新ボタンを押してください。


STEP4

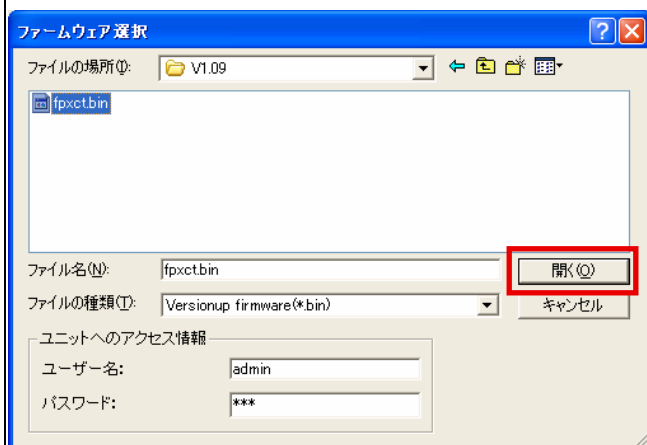

ポップアップが表示されます。

バージョンアップ用ファームウェア”fpxct.bin”を選択して開くボタンを押してください。

STEP5

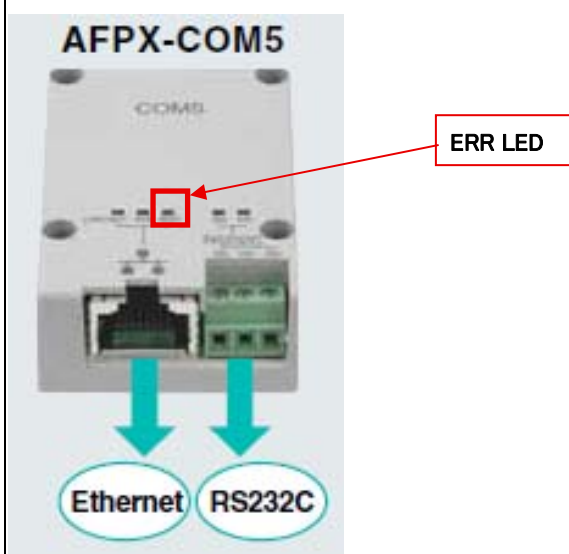


【バージョンアップがはじまります】

※他の作業は行なわずお待ち下さい。(約2～3分)

この時、ConfiguratorWD の画面が乱れる(フリーズ)場合がありますが、そのままお待ちください。

2 分～3 分後、ERR LED が一瞬点灯後、消灯します。

STEP6

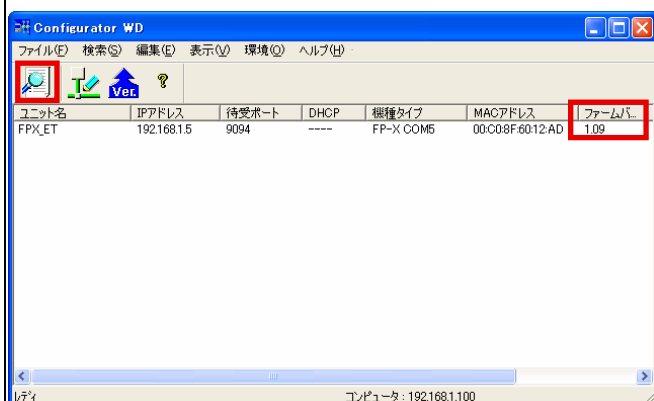

ユニット検索ボタンを押してバージョンを確認してください。

【バージョンが更新されている】

⇒バージョンアップは成功しました。

■作業を終了■

【バージョンが更新されていない】

⇒バージョンアップに失敗しました。もう一度、動作環境をご確認の上、バージョンアップを行ってください。

【configuratorWD で検索してもユニットが見つからない】

⇒内部のプログラムが壊れている可能性があります。
弊社営業担当までご連絡ください。